



GUIDE DE L'UTILISATEUR

RIDEAU D'AIR

MODÈLE : FM-1209B-2 ARTICLE : EB290

MODÈLE : FM-1212B-2 ARTICLE : EB291



VEUILLEZ LIRE ET SAUVEGARDER CES

ATTENTION :

- Veuillez lire et respecter toutes les directives avant l'utilisation du rideau d'air.
- N'utilisez pas l'appareil si une pièce est endommagée ou manquante.




AVERTISSEMENT :

- Afin de réduire les risques d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez pas l'appareil à l'eau ou la pluie.
- Afin de réduire les risques d'incendie ou de décharge électrique, n'utilisez pas cet appareil avec tout dispositif de contrôle de vitesse à semi-conducteur.
- N'utilisez pas cet appareil dans une fenêtre. La pluie et l'humidité peuvent provoquer une décharge électrique.
- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, ou lorsqu'il est déplacé d'un emplacement à un autre ou avant le nettoyage.
- Pour débrancher ou déconnecter l'appareil de la source d'alimentation avant l'entretien.
- Pour réduire les risques de blessures aux personnes, installez le produit à au moins 2,1 m (7') au-dessus du plancher.
- Appareil qui fonctionne automatiquement : pour réduire les risques de blessure, débranchez de la source d'alimentation avant l'entretien.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, contactez votre centre d'entretien local ou un électricien qualifié pour installer un cordon de rechange approprié afin de prévenir toute blessure ou tout dommage.
- L'appareil ne doit pas être utilisé dans un emplacement présentant des conditions spéciales, comme la présence d'une atmosphère corrosive ou explosive (poussière, émanations ou gaz).
- L'appareil n'est pas conçu pour une utilisation par des personnes (comprenant les enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou un manque d'expérience et de connaissances, sauf si une personne obtient la supervision ou les directives concernant l'utilisation de l'appareil attribuée par une personne responsable de leur sécurité.
- La supervision des enfants est essentielle afin d'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Le paramètre technologique (classement : 120 V ~ 60 Hz) :

Modèle	Article	FAIBLE				ÉLEVÉ			
		Ampères	Watts	Sortie Vitesse d'air	Bruit	Ampères	Watts	Sortie Vitesse d'air	Bruit
		A	W	m/s	dB(A)	A	W	m/s	dB(A)
FM-1209B-2	EB290	2,1	255	16	56	2,85	345	20	59
FM-1212B-2	EB291	2,65	320	16	56	3. 5	425	20	59

Installation (unité : mm)

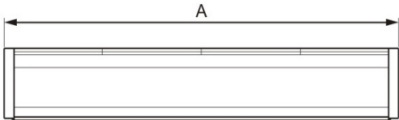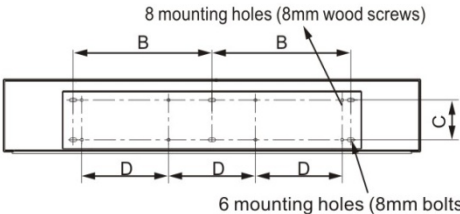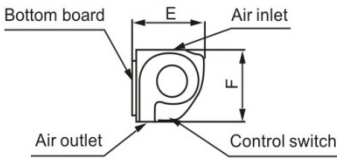							
	MODÈLE	A	B	C	D	E	F
	FM-1209B-2						
	Article : EB290	900	400	110	250	215	220
	FM-1212B-2						
	Article : EB291	1200	400	110	250	215	220

AVERTISSEMENT :

Respectez ce qui suit afin de réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessure aux personnes.



- L'installation et celle du filage électrique doivent être effectuées par une personne qualifiée en conformité avec toutes les normes et tous les codes, comprenant la construction classée pour les incendies.
- Une alimentation suffisante d'air est requise pour un bon allumage et échappement des gaz par la cheminée de l'équipement de combustion de carburant afin de prévenir la contre-explosion. Veuillez respecter les directives du fabricant de l'équipement de chauffage, les normes de sécurité comme celles publiées par la NFPA (National Fire Protection Association) et la ASHRAE (American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers), et des autorités locales de conformité au code.
- Évitez d'endommager le filage électrique et autres matériaux utilitaires dissimulés lorsque vous coupez ou percez dans les murs ou plafonds.

MÉTHODE D'INSTALLATION

AVERTISSEMENT :

L'installation et la connexion électrique doivent être effectuées par un technicien qualifié.


- Vérifiez que la tension/fréquence affichée sur l'étiquette est conforme avec la source d'alimentation locale avant l'utilisation.
- Consultez l'illustration de droite pour l'emplacement de l'installation.
- Hauteur couverte : 99" (pour une installation à l'horizontale du rideau d'air).
- Installation sur mur en béton :
 - Retirez le panneau du fond.

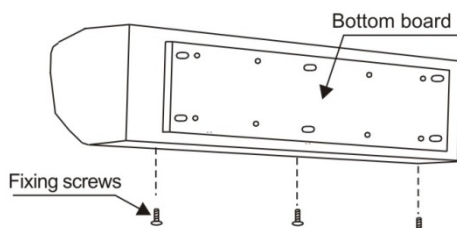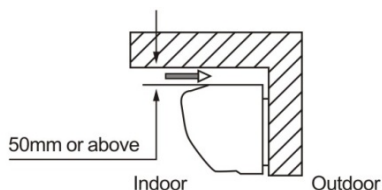


(Dévissez les vis de fixation en bas
Et derrière)

b. Installez le panneau arrière sur le mur :


- Fixez l'emplacement de l'installation
 - Fixez le panneau du fond monté au mur ou sur une structure adéquate du bâtiment avec le boulon d'expansion. Voir l'image à droite...
 - Vérifiez que le panneau arrière est installé solidement.
- Voir l'illustration suivante.

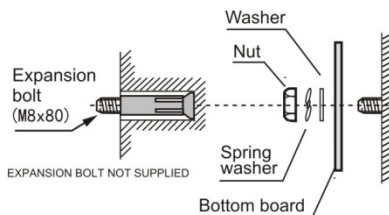


- c. Installez le CHÂSSIS (suspendez le CHÂSSIS sur la PLAQUE D'INSTALLATION, assurez-vous qu'il est installé solidement, puis serrez les vis de fixation).**
- Voir l'illustration suivante :

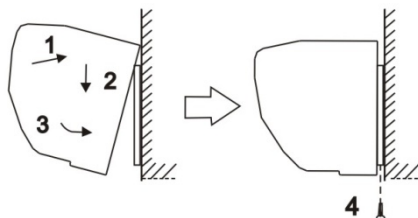

5.) Autres méthodes d'installation. Voir l'illustration suivante :

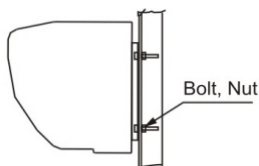

Installation on steel framework

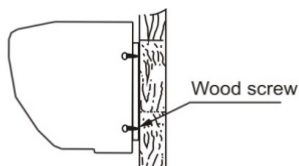

Installation on wooden framework

NOTE :

Utilisez plus d'un rideau d'air pour couvrir toute la largeur de la porte, au besoin.

IMPORTANT :

La distance recommandée entre deux unités adjacentes est de 1" ou 2".

Directives de fonctionnement :

- 1) Branchez dans une prise de courant c. a. (La lumière ÉTEINTE s'allume avec un signal sonore élevé)
- 2) Sélectionnez la touche "LO" (faible) ou "HI" (élevé) pour régler la vitesse à FAIBLE ou ÉLEVÉE.
(Ou appuyez sur la touche de fonction pertinente pour la télécommande)
- 3) Ajustez le DÉFLECTEUR D'AIR vers la direction souhaitée. Voir l'illustration suivante :


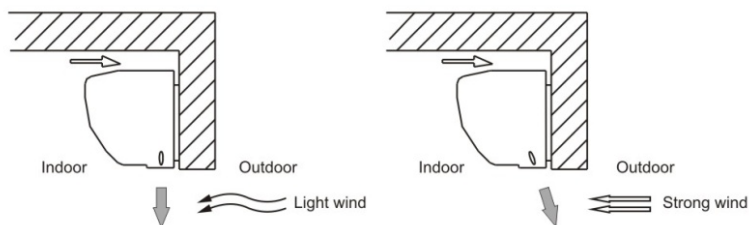


Illustration du filage :

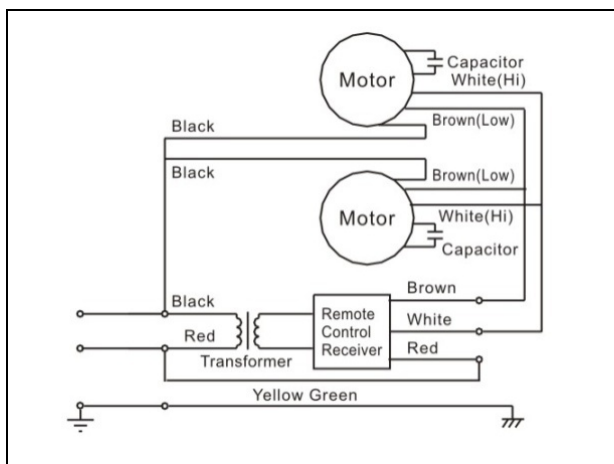

Avertissements et entretien :

- 1) Installez solidement dans un emplacement suffisamment sécuritaire et vérifiez périodiquement la qualité de l'installation.
- 2) N'installez PAS le rideau d'air dans un emplacement présentant des risques d'éclaboussures d'eau ou de façon permanente en exposition à des températures élevées et à proximité d'explosifs ou de gaz corrosifs.
- 3) En cas de dommage ou de panne, consultez un technicien qualifié.
- 4) Nettoyez le rideau d'air périodiquement.

Note : Ne PAS nettoyer l'appareil avec du benzène ou un liquide corrosif.

AVERTISSEMENT :

Veuillez débrancher le cordon d'alimentation avant le nettoyage.

Liste des pièces :

Télécommande : 1 mcx

Pile n° 7 : 2 mcx