
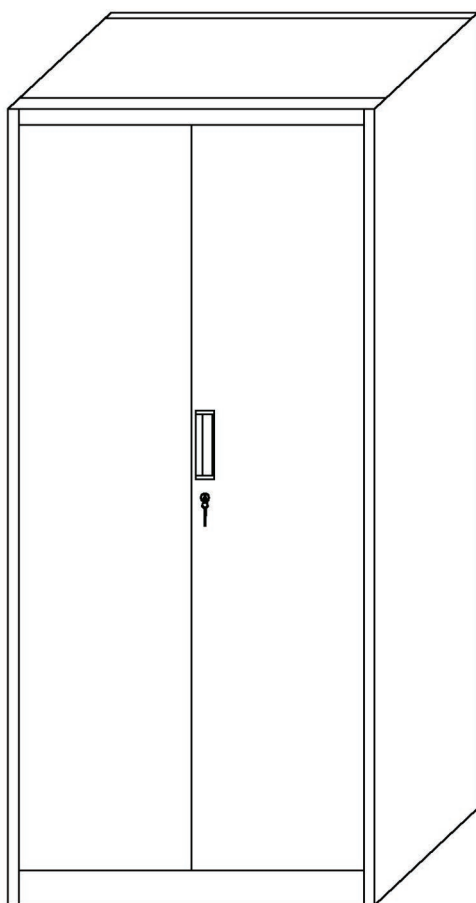
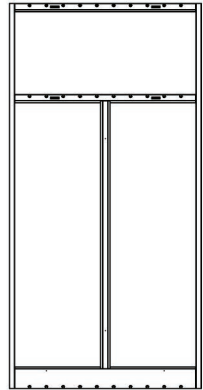
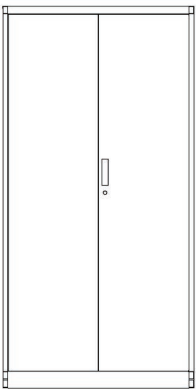






-  En cas de doute, contactez le fournisseur.
-  Veuillez lire attentivement les instructions avant de commencer l'assemblage.
-  Vérifiez tous les emballages pour vous assurer qu'ils ne sont pas endommagés et que tous les composants ont été fournis.
-  Le montage devrait être effectué par au moins deux personnes.
-  Attention lors de l'assemblage.
-  Portez des vêtements appropriés. Il est recommandé de porter des gants et des chaussures de sécurité.
-  Éliminez les matériaux d'emballage de manière responsable.
-  Veillez à ce que le plancher soit à niveau.
-  Prévoyez un espace de travail adéquat et soyez conscient des autres personnes qui travaillent autour de vous.
-  Ne conviens pas à une utilisation dans des environnements humides ou mouillés.
-  Soyez prudent lorsque vous manipulez des objets lourds, en particulier lorsque vous les soulevez ou que vous vous étirez.


Liste des pièces

Plaque supérieure: 1 mcx  (A)	 (D) Vis autotaraudeuse (5*12): 8 mcx	 (I) Tablette courte: 3mcx	 (M) Plaque latérale gauche: 1 mcx  (N) Plaque latérale droite: 1 mcx	 (O) Plaque dorsale: 1 mcx	 (P) Porte: 1 mcx
Plaque inférieure: 1 mcx  (B)	 (E) Clés: 1 jeu	 (J) Taquet: 12 mcx	 (K) Support pour tablette: 12 mcx		
Tablette longue: 1 mcx  (C)	 (F) Support: 2 mcx  (G) M6*12: 2mcx	 (L) Plateau de centre vertical: 1mcx			
	 (H) Barre de suspension :1 mcx				


(1) Boulonnez la plaque latérale gauche à la plaque de fond avec les vis autotaraudeuse (5*12).

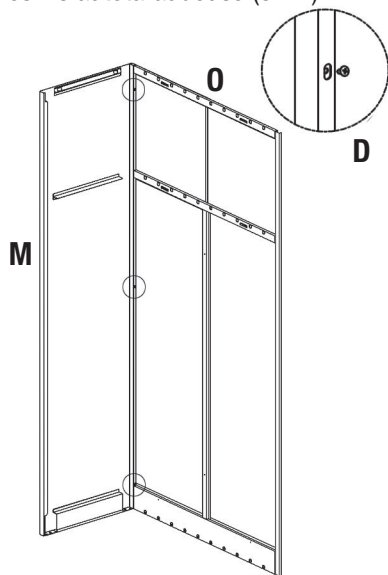


(2) Boulonnez la plaque latérale droite à la plaque de fond avec les vis autotaraudeuse (5*12).

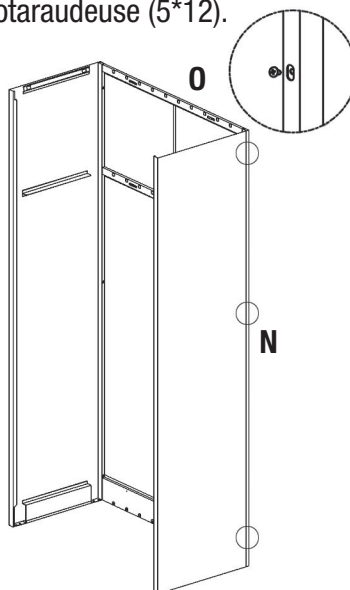


(3) Ouvrez la porte et fixez le cadre de porte aux plaques latérales.

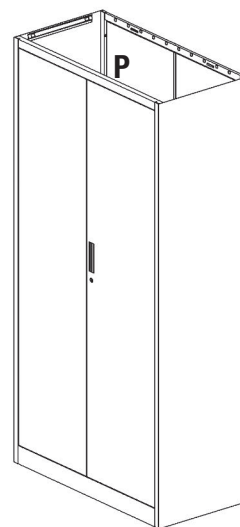


(4) Repérez les plaques supérieure et inférieure.

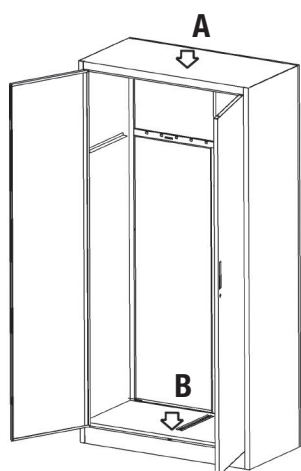


(5) Localisez la tablette longue.

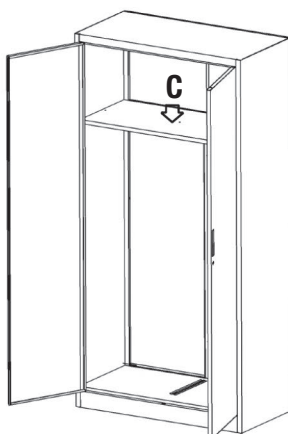


(6) Localisez la plaque centrale verticale.

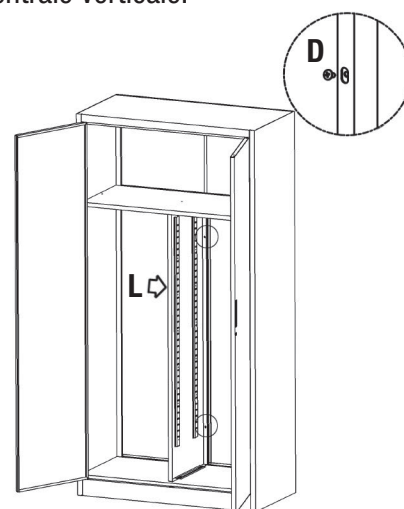

(7) Installez les tablettes courtes avec les taquets et les supports de tablettes.

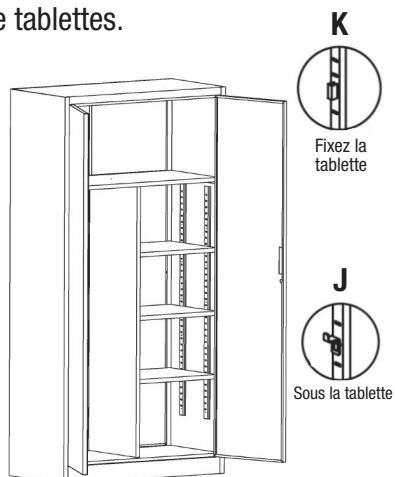

(8) Fixez le support de barre de suspension avec les vis M6* 12.

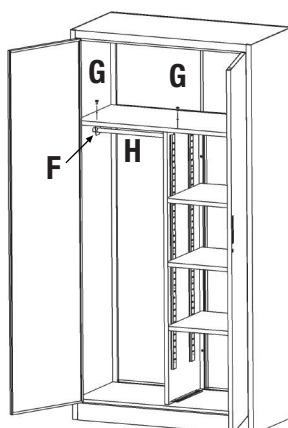

(9) Complet.

